

Recouvrir la structure



Matériaux

PVC expansé Forex
en 3mm ou 5 selon poids



Rivets Pop



Matériaux

Tube PVC en diamètre 100mm
à fendre et mettre à plat



Vis
auto-perceuses




Recouvrir la structure



Outillage



Scie
égoïne

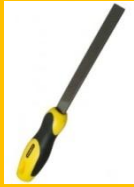

Lime
demi-ronde



Papier de
verre



Décapeur
thermique



Perceuse




Pince à
rivet



Outillage



Scie
égoïne

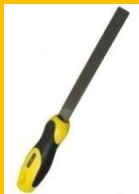


Lime
demi-ronde



Tranchet



Chalumeau à gaz

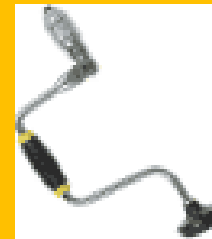

Vilebrequin



Tournevis

Recouvrir la structure

Préparer les plaques de revêtement

Mesurer / Tracer / Découper
Limer/Poncer



Préparer la plaque avec des tubes de PVC

1 Couper

3 Limer/Arrondir les tranches

A diagram showing a grey PVC tube being cut by a hand saw. Below it, a screwdriver and a sandpaper block are shown with a plus sign between them.

2 Chauffer pour ouvrir le tube

A diagram showing a grey PVC tube being heated by a heat gun. Red arrows indicate the heat being applied to the tube. A photograph of a blue heat gun is shown below.

Recouvrir la structure

Percer l'assise pour le passage de « l'accrochage avant » du repose-bras


Plusieurs solutions



Scie cloche



Percer des trous tout le tour et limer

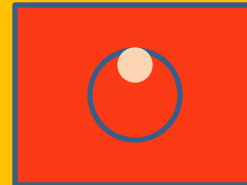

Percer 1 trou et découper avec une scie sauteuse. Limer



Pour garder « l'accrochage avant » mobile, il faut allonger le trou vers l'avant.



Recouvrir la structure

Fixer le revêtement sur la structure

Chauffer le bord des plaques pour les arrondir sur les tubes



OU



Pour fixer :

* Avec rivet Pop : percer le Forex (ou PVC)
ET le tube pour positionner le rivet.



* Avec vis auto-perceuses percer le Forex
ou PVC **seulement**. La vis fera elle-même
son trou dans le tube.



Recouvrir la structure



Les sangles sont indispensables pour tenir les 2 éléments.



Tendre la sangle pour maintenir un angle de 90° au niveau des hanches



Tout est plié
Bon voyage...